


Threaded inserts for ultrasonic installation

BN 1052

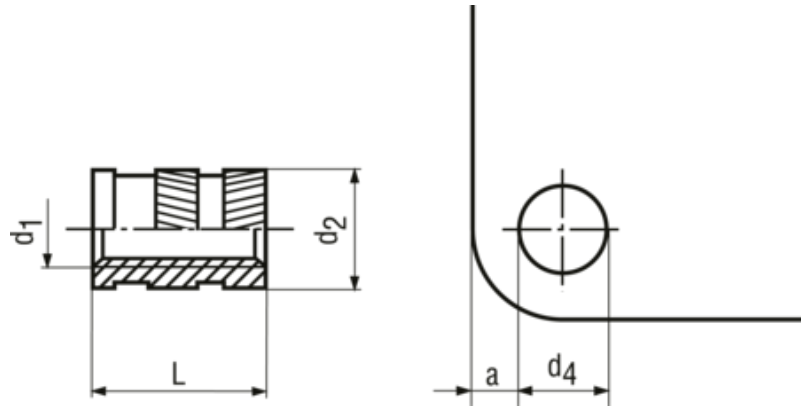

Headform

Unheaded

Material

Brass


Surface

plain

Assembly notice

1. Place shoulder of insert into pre-drilled hole.
2. Drive it in with ultrasonic equipment.
3. Fasten the workpiece with screw, the workpiece has to seat solidly on the insert.

Illustration assembly

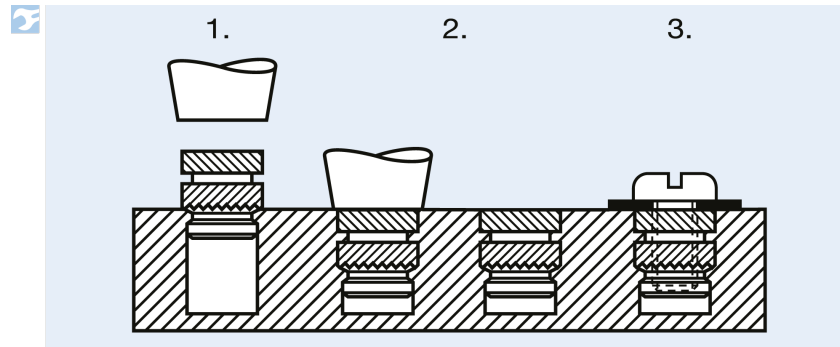

| Article no. | d1 | d2 | L | d4 ABS | d4 PVC | a ABS | a PVC |
|-------------|------|------|------|--------|--------|-------|-------|
| 1386840 | M2 | 3,6 | 4 | 3,1 | 3,2 | 2 | 1,3 |
| 1386859 | M2,5 | 4,6 | 5,8 | 3,9 | 4 | 2,3 | 1,6 |
| 1386867 | M3 | 4,6 | 5,8 | 3,9 | 4 | 2,3 | 1,6 |
| 1386875 | M3,5 | 5,4 | 7,2 | 4,7 | 4,8 | 2,5 | 1,8 |
| 1386883 | M4 | 6,3 | 8,2 | 5,5 | 5,6 | 2,5 | 2,1 |
| 1386891 | M5 | 7 | 9,5 | 6,3 | 6,4 | 2,7 | 3,3 |
| 1386905 | M6 | 8,6 | 12,7 | 7,9 | 8 | 3 | 3,6 |
| 1429353 | M8 | 10,2 | 12,7 | 9,5 | 9,6 | 3,5 | 4,5 |